


Montage des lambris PVC (uniquement)

2 types de pose

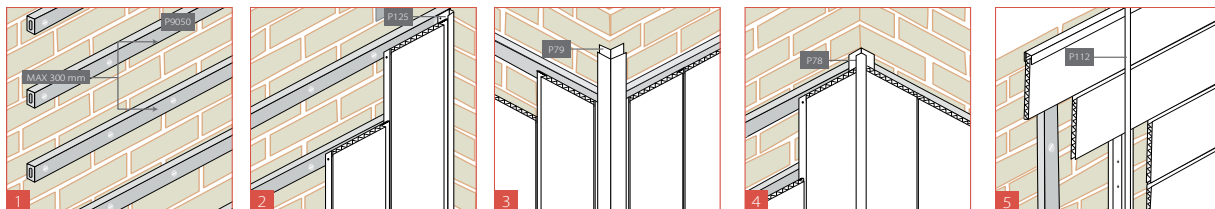

Figures 1 à 4 : pose verticale sur un tasseau bois ou PVC

Figure 5 : pose horizontale

- Visser les tasseaux en bois (29 x 22 mm recommandés) ou les tasseaux en PVC (P 30 x 20 mm) horizontalement au mur. Dans les endroits humides, des tasseaux en PVC sont recommandés. Veiller à ventiler les tasseaux.
- Clouer ou agraffer le profilé de départ ou de coin sur le tasseau.
- Y placer le premier profilé en PVC, le clouer ou l'agrafer sur le tasseau (agrafes : min. 14 mm, clous : min. H16 mm x Ø1,5 mm).
- Placer les profilés les uns derrière les autres et les clouer ou les agraffer tous les 30 cm.

- Visser les tasseaux en bois ou en PVC verticalement au mur et suivre les mêmes principes que pour la pose verticale.
- Commencer la pose par le dessus en plaçant la partie mâle des profilés vers le haut et la partie rainurée vers le bas.

Boîte à outils

- | | |
|----------------------|------------------|
| Scie à dosseret | Niveau |
| Tournevis | Perceuse |
| Cutter | Fil à plomb |
| Mètre pliant | Mèches |
| Agrafeuse / cloueuse | Cordeau |
| | Chevilles et vis |

Accessoires disponibles et coordonnés

Coin intérieur clipable réf. 78



2.60 – 6.00 m

Coin extérieur clipable réf. 79




2.60 – 6.00 m

Raccord clipable réf. 112



2.60 – 2.70 – 6.00 m

Bordure clipable réf. 125

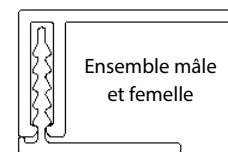

2.60 – 2.70 – 6.00 m

Coloris disponibles (cf pages précédentes) : 3 – 1051 – 1052 – 1053 – 1054 – 1057 – 1156 – 1158 – 1159 – 5318 – 5319 – 5321 – 5322

Petite moulure réf.155



6.00 m

Coin extérieur réf.175



Pièce

Coin intérieur réf.176



Pièce

Disponible en blanc 003 RAL 9016